







HQ、HQC� 壓力開關調整

WI-S-HA00-B046C-1

壓力開關調整

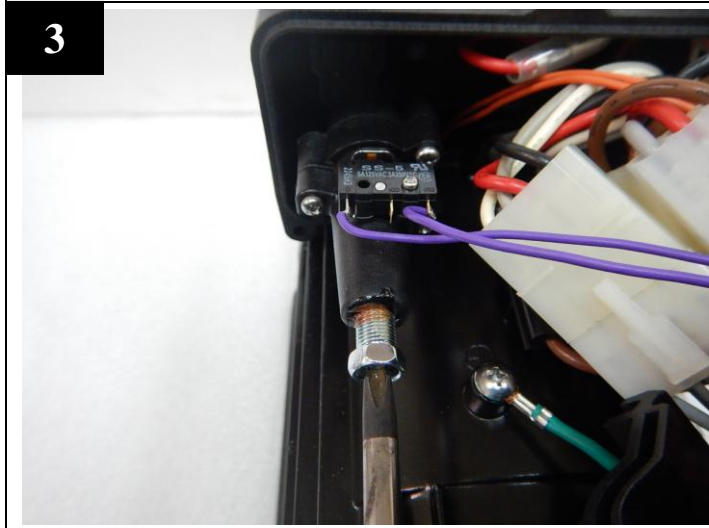
※如需調整壓力開關，請先在出口管路裝上壓力錶

<p>1</p> 	<p>2</p> 
<p>利用十字起子卸下固定螺絲。</p>	<p>打開接線盒。</p>
<p>3</p> 	<p>4</p> 
<p>啟動電源且將壓力開關調整螺栓逆時針旋轉至最底。</p>	<p>關閉出水口。</p>
<p>5</p> 	<p>6</p> 
<p>檢視揚程是否足夠。</p>	<p>待泵浦停機後，將出水口慢慢打開。</p>



使壓力降至設定啟動壓力。
※啟動壓力設定請參照使用說明書。

關閉出水口。

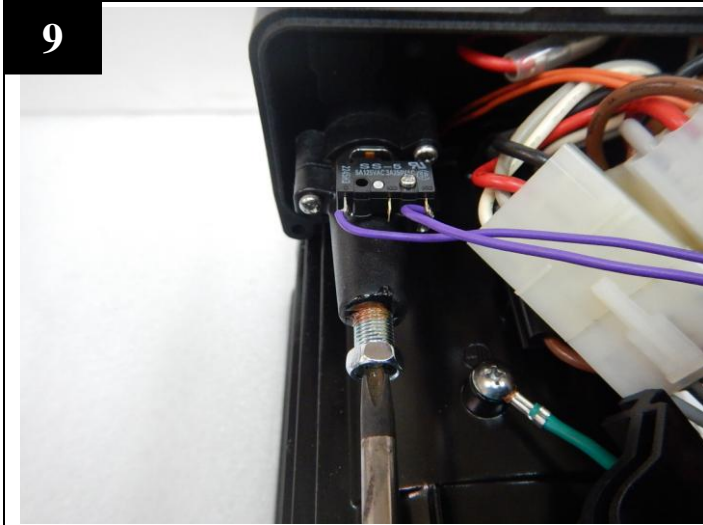

利用十字起子順時針調整壓力開關調壓螺栓至泵浦啟動。

重複動作 4-7 項確認啟動壓力。
確認動作 OK。



蓋上接線盒。

利用十字起子鎖上支固定螺絲。
※扭力設定 15-20 kgf · cm